

2021年11月8日更新
ハカルプラス株式会社

ロードセル TLDS シリーズ (レッドセル) 入替要領手順書




※他社製ロードセルからの交換は不可です。

※秤量変更を伴うロードセルの入替の場合は、計量器の
プログラム変更が必要になりますので弊社窓口まで
ご連絡下さい。

ハカルプラス(株)窓口


TEL：06-6300-2121（大阪本社営業課）

8時30分～17時30分（土日祝除く）

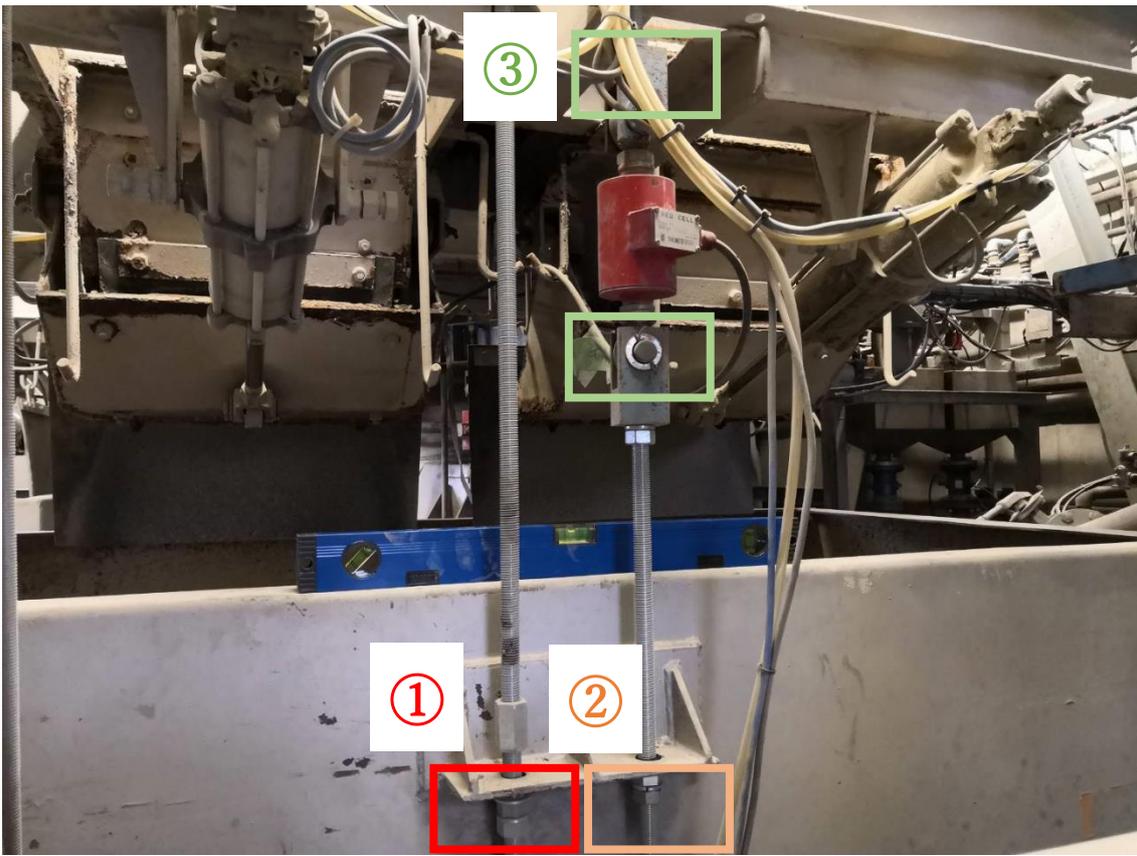


- ① 交換用吊りボルトの押えナットをロードセル側の Y 金具部分に緩みが出るまで締める
- ② ロードセル吊りボルトの下側ナットを緩める
- ③ Y 金具上下の割りピンを取り外し、ロードセル本体を新しいロードセルと入れ替える

※割りピン・Y 金具の再取り付け忘れにご注意ください。

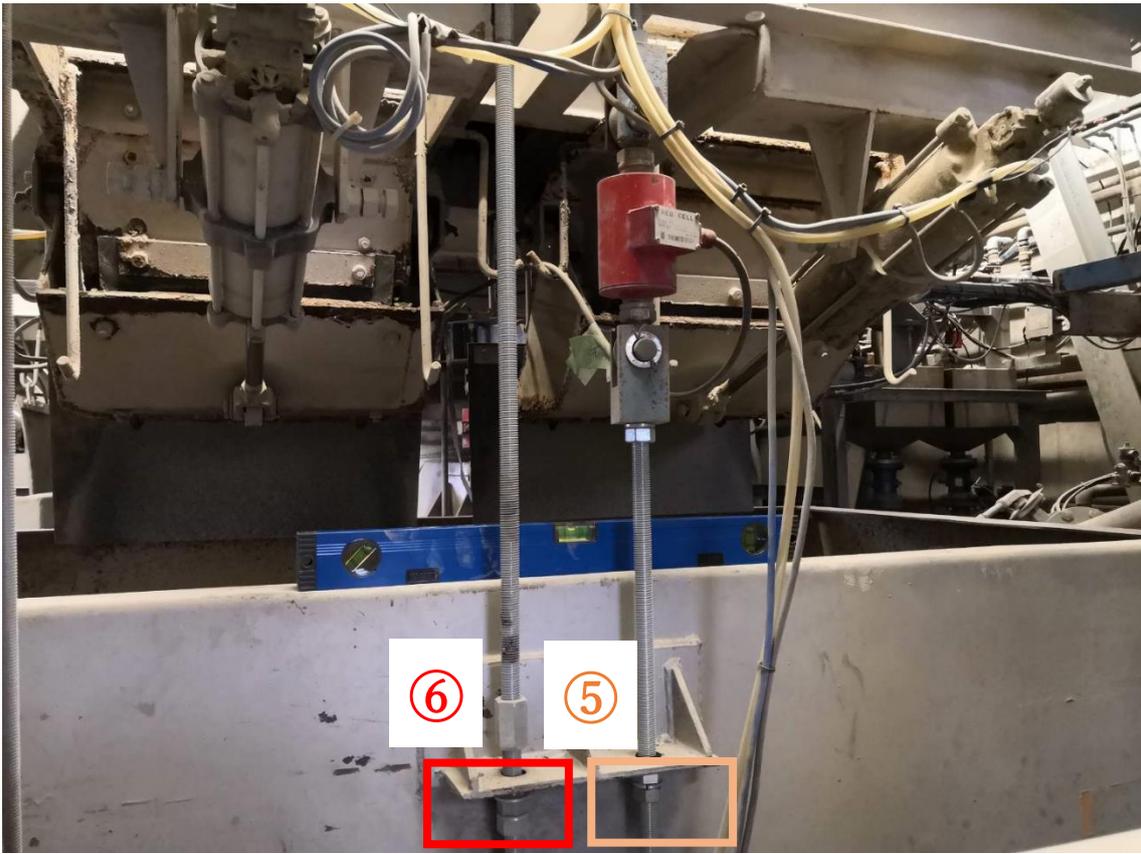

- ④ 取り外したロードセルのケーブルは端子台から撤去し、
新しいロードセルのケーブルを端子台に接続する
※接続の際は線色に合わせてください。
- ⑤ ロードセル吊りボルトを元の位置まで締める
- ⑥ 交換用吊りボルトを1cm以上緩める
- ⑦ 計量器に加重をかけて、重量値(数値)の変化を見る
(例:分銅や人体など、重量に対して数値の変化をご確認ください)

参考写真：接続箱（現場接続写真・ハカルプラス社製）

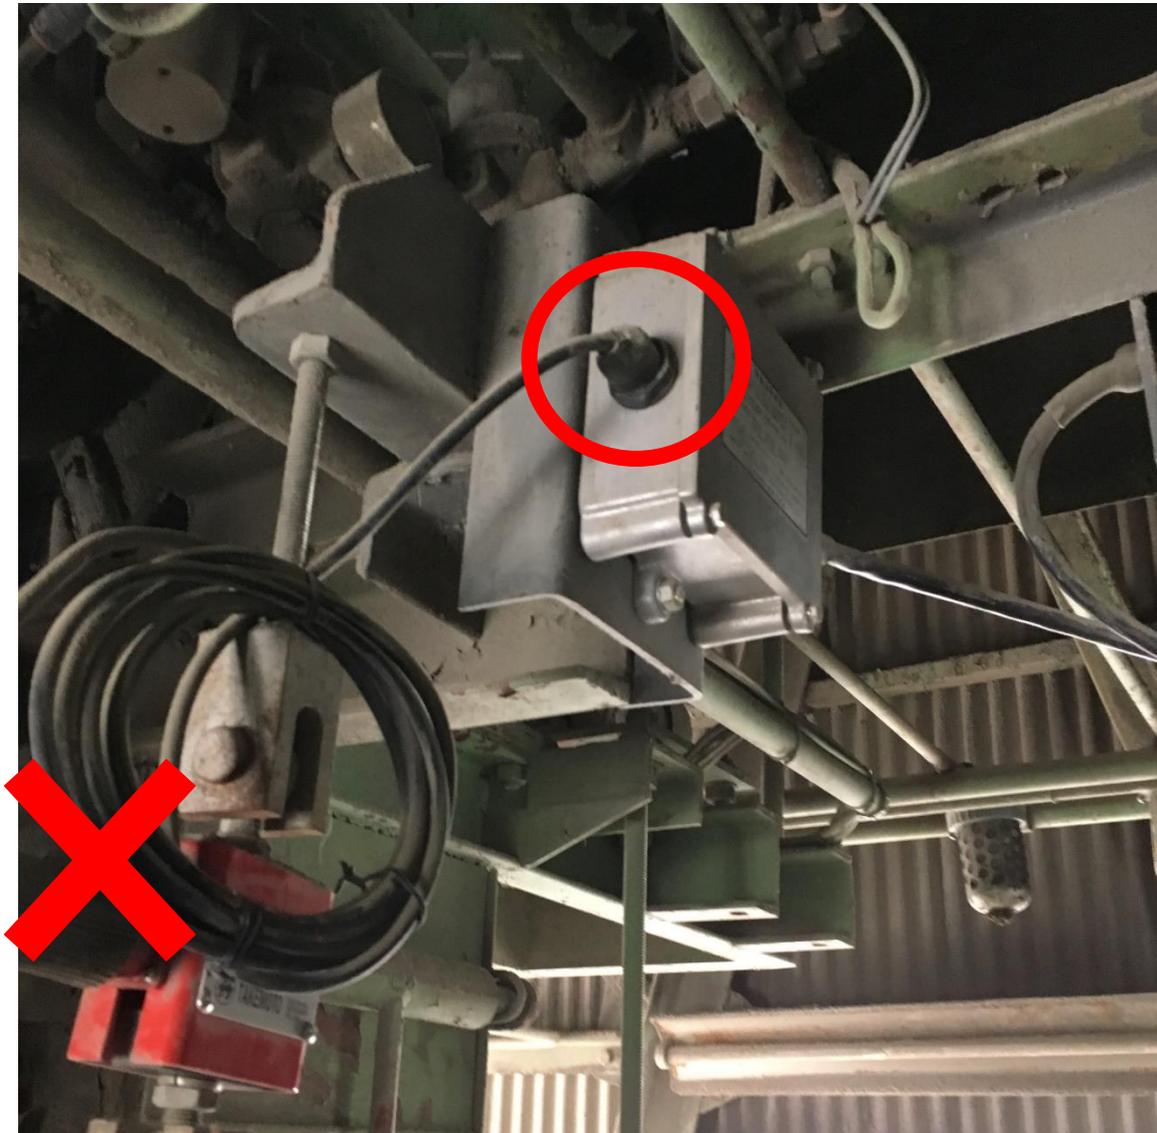

※ロードセルケーブルの取外し・再接続につきましては、ロードセル側では取り外しができない仕様となっております。和算箱(又は接続箱)側での取外し・接続直しをお願いいたします。

参考写真：新型和算箱内部（ハカルプラス社製）



※接続先の線色をよくご確認下さい。